



TERENCE PIANO

---

使用说明书

[WWW.TERENCEMUSIC.COM](http://WWW.TERENCEMUSIC.COM)

# 前言

---


## ⚠ 注意

在使用本产品之前,请注意下述重要资讯。


- 在使用交流电变压器为本产品供电之前。必须首先检查交流电变压器是否有任何损坏。
- 请仔细检查电源线,看是否有断裂、断线、裸线及任何其他严重损坏。切勿让儿童使用已严重损坏的交流电变压器。
- 3岁以下儿童不可使用本产品。
- 只能使用原厂标配变压器。
- 交流电变压器不是玩具。
- 在清洁本产品之前必须拔下交流电变压器。

**使用前请仔细阅读本说明书**

# 安装图示

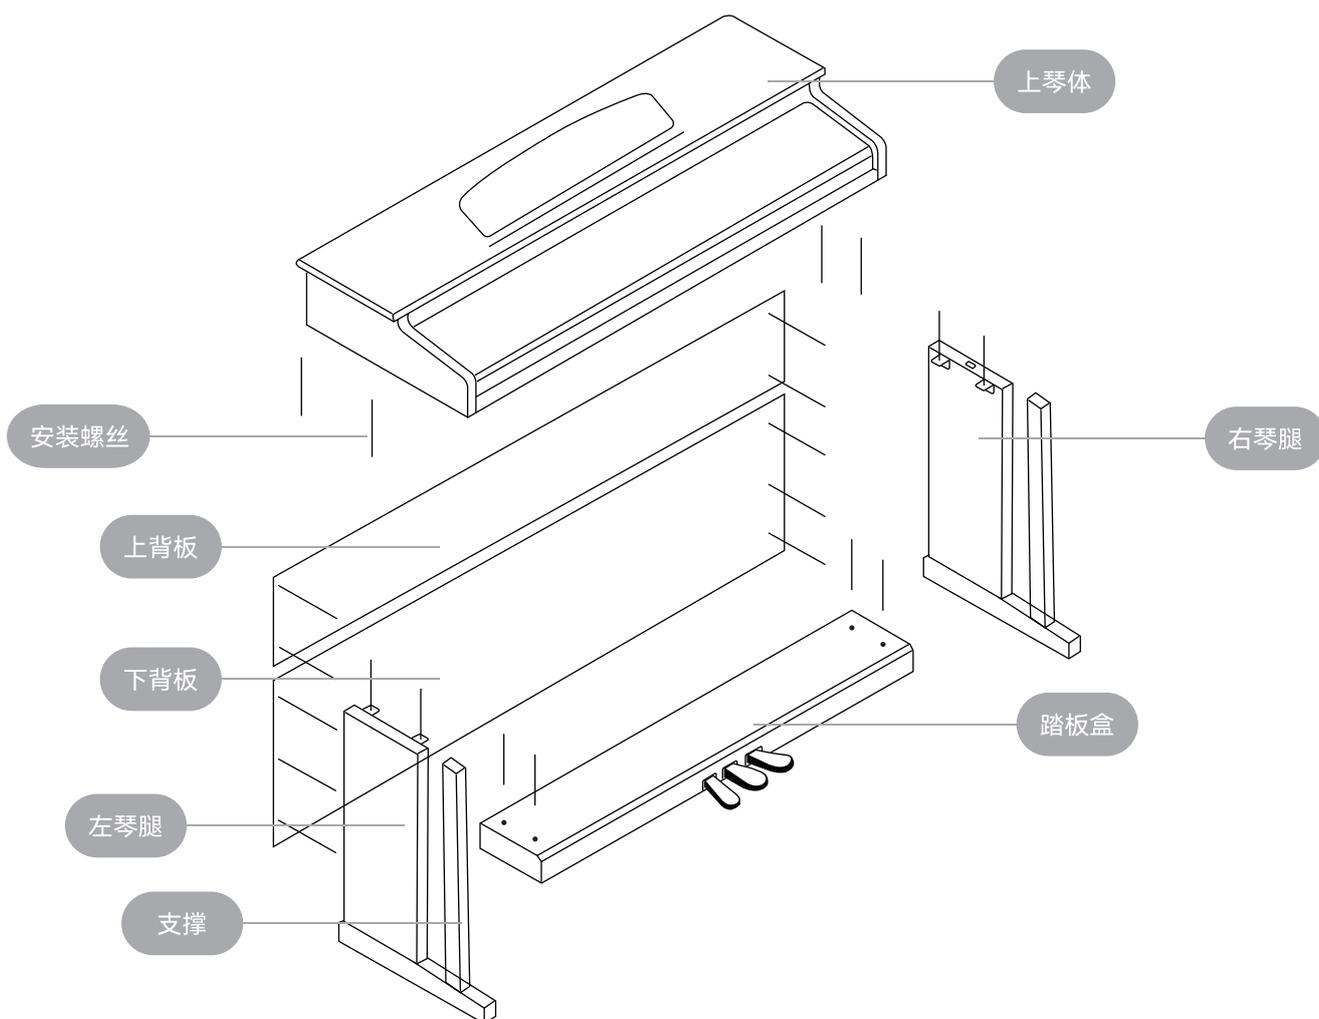


# 面板控制

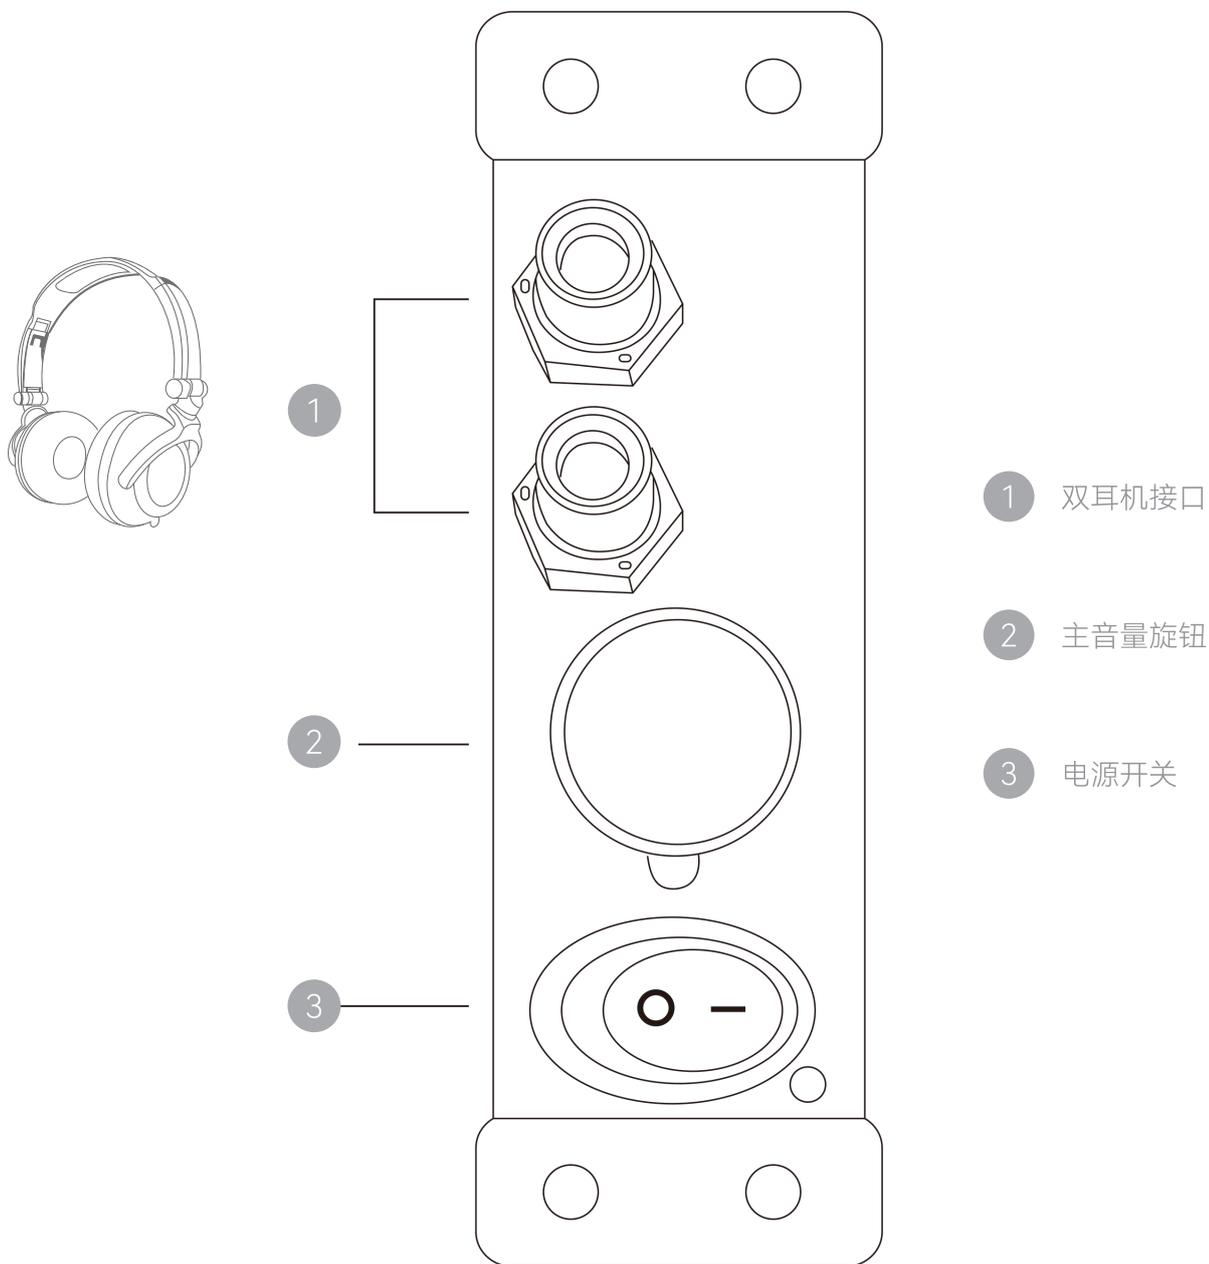


功能面板

# 扩展接口

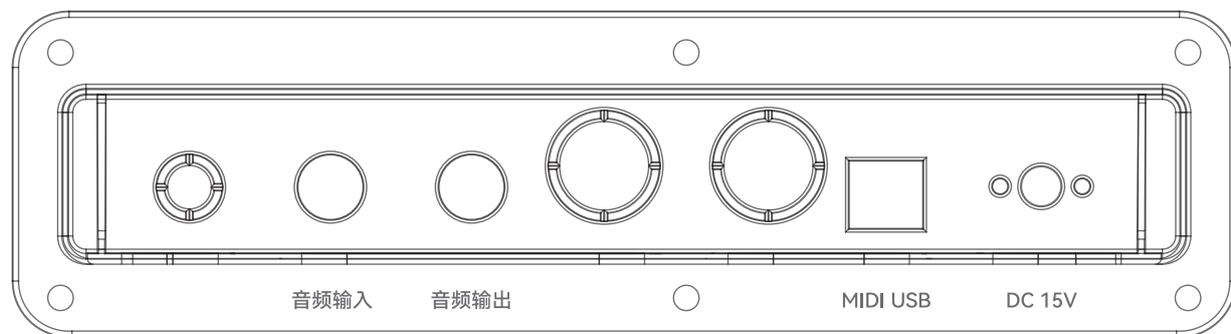

后插板

## 耳机接口

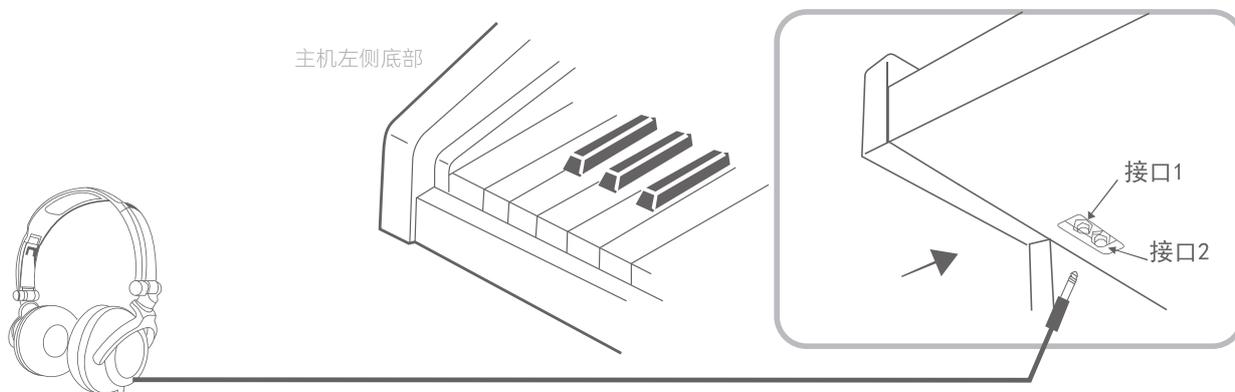


## 耳机输出


1. 本产品有两个耳机输出接口，在连接耳机之前，请务必首先调低数码钢琴的音量。连接完毕后可再将音量调回自己满意的程度。
2. 连接耳机将会自动切断数码钢琴内置扬声器的输出，这样您便可以在深夜演奏而不会打扰其它人。

# 三踏板连接说明

---

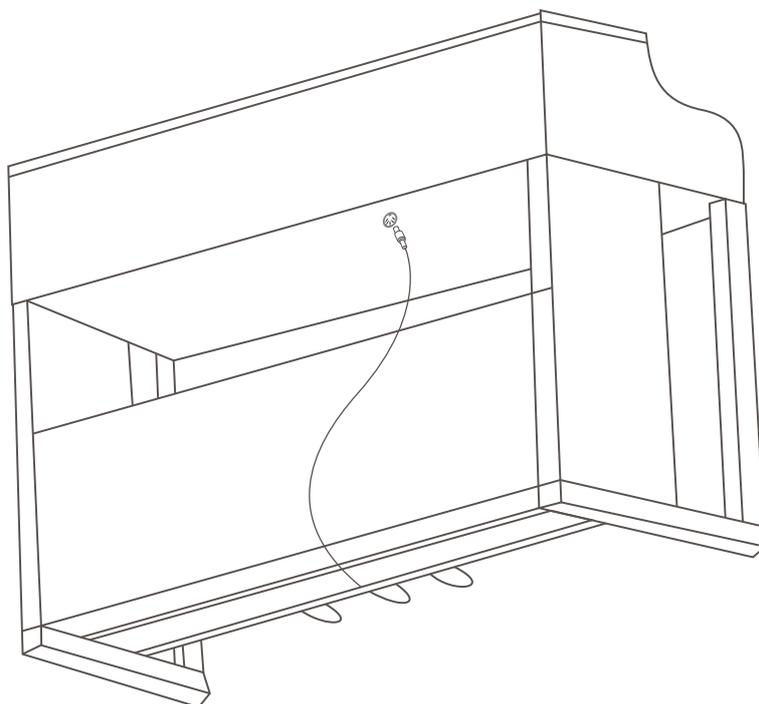

踏板线接口

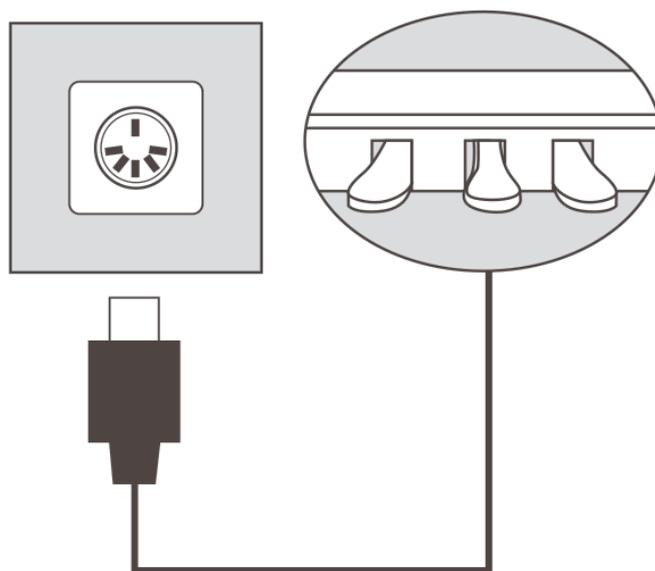



脚踏板

# 使用前的准备

本节内容包含了对乐器的设置及演奏相关准备信息，在打开电源之前，请仔细阅读本节内容。

## 电源供电

- 1.首先确认电钢琴的电源开关是否处于关闭状态;如果不是，请先将电源开关关闭。
- 2.接好电源线，先将插头插到电钢琴背后DC插孔，然后将电源适配器的另一头插到电源插座上。
- 3.开启电源前，先将所有音量控制器调到最小。
- 4.关闭电钢琴电源时，先将所有音量控制器调到最小，再关闭电源开关。

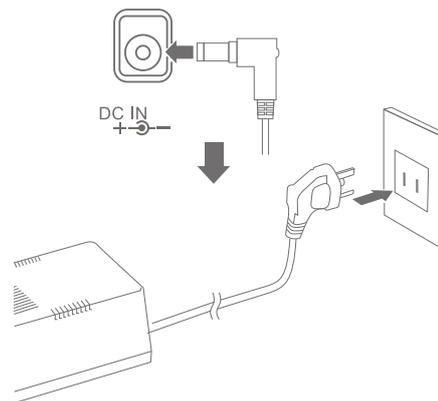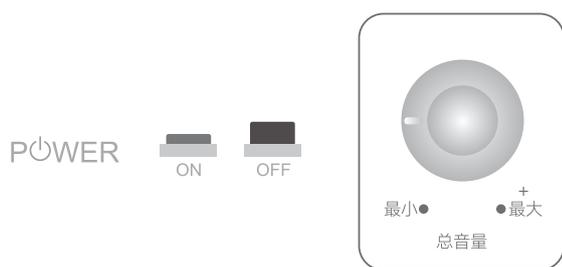


### 注意

- 出于安全目的，在遭遇雷暴天气时请断开电源，不要使用本产品。
- 长期不使用时，请拔出电源线，并妥善保管。
- 请保证电源电压为交流220V±10%，过高或过低的电压都会造成电钢琴的损坏。
- 不要在带电状态下将电源线从电源插座上拔掉。

## 音频输入

- 1.外接音频信号与本产品连接之前，请务必首先调低音源设备的音量，连接完毕后可再将音量调回自己满意的程度。
- 2.两端为标准插头(例如:MP3用)或一端为标准插头另一端为两个针状插头（例如:DCD用)的连接线，将音源输出设备与数码钢琴连接,开启音源设备及本产品的电源开关,即可在数码钢琴上播放音源设备上的乐曲，也可边播放边弹奏。

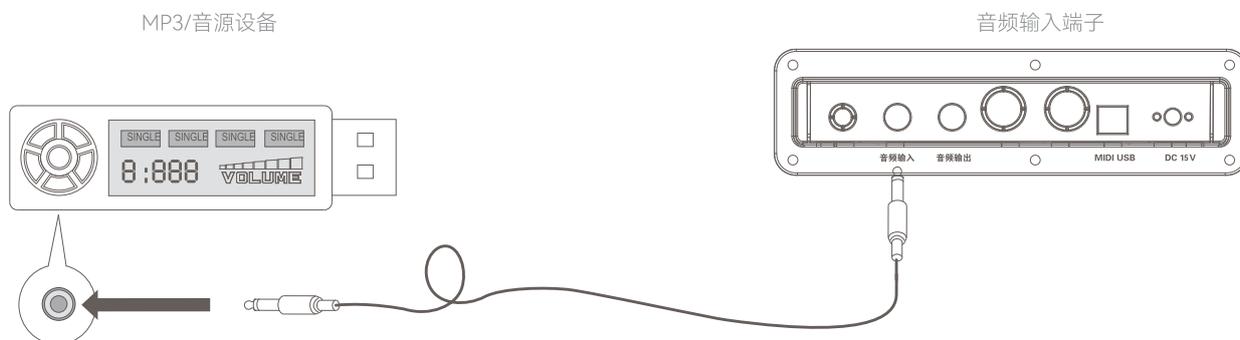


### 注意

- 连接到数码钢琴的标准插头,必须是立体声插头,另一端根据所采用音源输出接口而定，这样才能保证双声道输入到数码钢琴。联机两端的任何一端不符合此要求都会造成单声道输入。

## 音频输出

- 1.在连接音频放大器之前,请务必首先调低数码钢琴的音量,连接完毕后可再将音量调回自己满意的程度。
- 2.两端为两个针状插头的音频连接线(即DVD音频连接线),将数码钢琴左右声道与音频放大器连接。

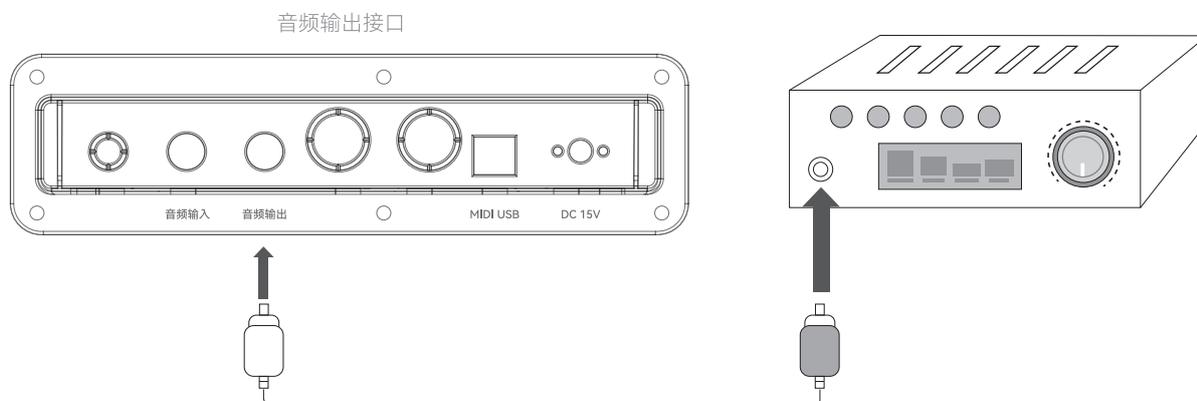

### 注意

- 在与一台音频放大器连接时,请将数码钢琴的音量相对调低,代之用放大器的控制器调节输出音量。


## 三踏板接口

### 三脚踏板

来自传统大三角钢琴的设计,采用传统三角钢琴完全一样的延音踏板,后延音踏板,弱音踏板。踩下踏板,打开效果;释放踏板,则关闭效果。请将踏板线连接至钢琴主机底部踏板接处。

### 延音踏板


(右) 踩下延音踏板后音符将延长,释放踏板时立即关闭延音效果。

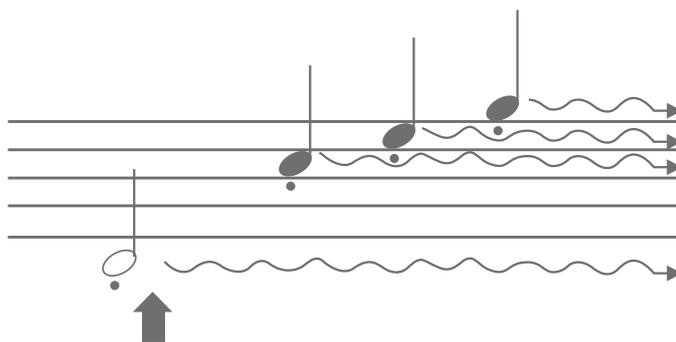

如果在此处踩下制音踏板,则该音符以及放开踏板之前弹奏的音符会延长更长的时间。

### 后延音踏板

(中) 按住音符键不放,同时踩下此踏板将使按下的音符延长(就像踩下制音踏板那样)但是后续弹奏的音符将不延长。这样可以在以“断音”弹奏其他音的同时延长和弦或单个低音音符。

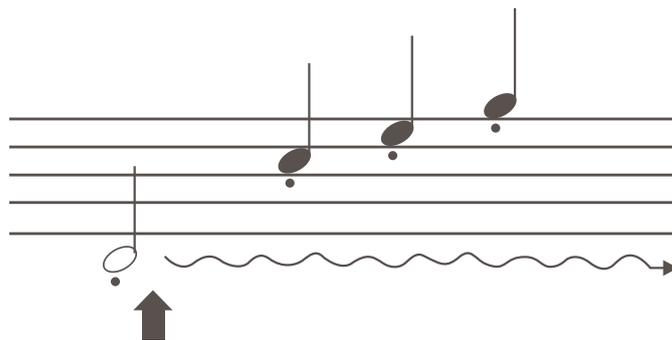

如果在按住音符的同时踩下后延音踏板，  
则可以使音符延长到放开踏板为止


### 弱音踏板

(左)踩下弱音踏板，可使演奏的音符音量减小，音色也会有变化。踩下此踏板之前演奏的音符不受影响。

## USB/MIDI接口

1.MIDI为Musical Instrument Digital Interface (乐器数位接口)的英文首写字母。MIDI是在数码钢琴与备有MIDI的音乐设备之间进行通讯的标准联系系统。

2.使用本数码钢琴的USB或MIDI接口可以与带有MIDI的音乐设备及电脑相连接。通过在电脑上预装好的音乐软件,弹奏键盘进行演奏、作曲、编辑、存储等功能操作。编辑好的音乐及音乐软件内置的伴奏，可通过软件连接到数码钢琴进行播放，或根据伴奏音乐进行演奏。

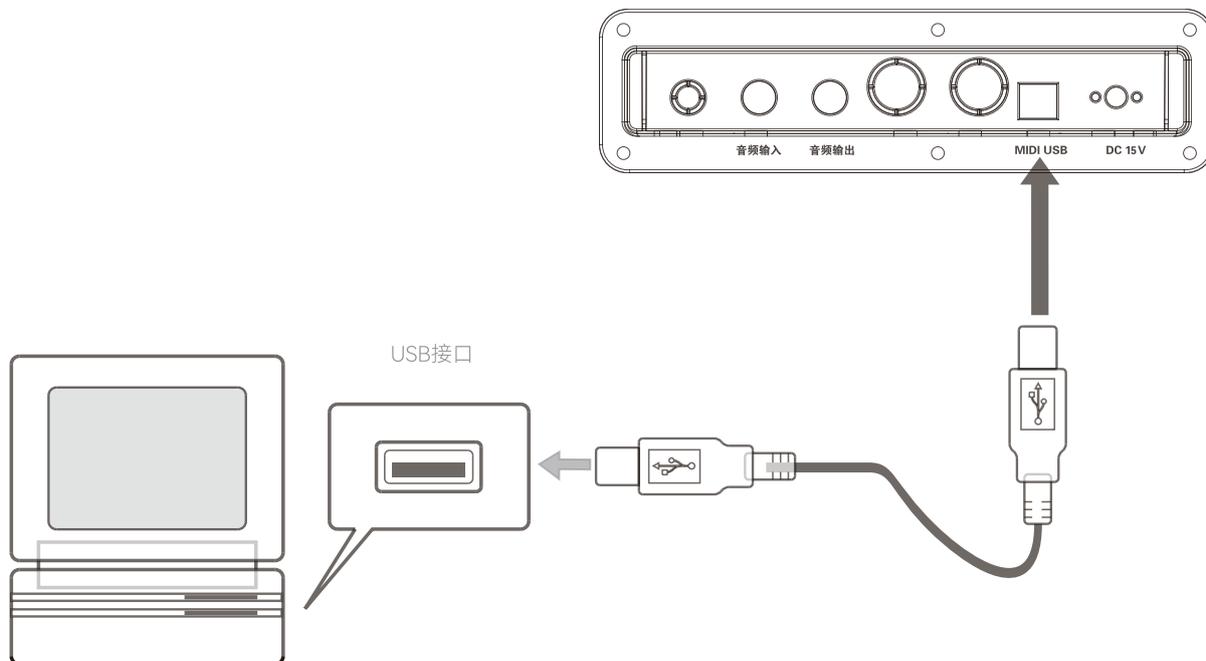

## 支持音频蓝牙和MIDI蓝牙

### 音频蓝牙功能操作说明

- 1.打开电钢琴电源，默认蓝牙自动打开并进入配对状态；
- 2.打开电脑/手机/平板电脑蓝牙，搜索蓝牙设备，连接名称为：TERENCE PIANO -\*\*\*\* 的音频蓝牙设备，输入蓝牙密码：1688；
- 3.配对成功后即可通过手机音乐播放器享受美妙的音乐；
- 4.用户可通过手机切换歌曲以及调节音乐播放音量（需手机支持）。

### MIDI蓝牙功能操作说明（需软件支持）

#### ⚠ 注意：

MIDI蓝牙连接需要电脑/手机/平板电脑及软件支持，不同的软件对MIDI蓝牙的连接要求和方法会有所不同。

优先先查看您所使用软件的使用说明或咨询软件厂家客服人员。如无特殊操作，可参考下面使用步骤：

- 1.本产品支持无线蓝牙MIDI数据传输功能
- 2.打开电钢琴电源，默认蓝牙自动打开并进入配对状态。
- 3.打开电脑/手机/平板电脑蓝牙，搜索蓝牙设备，连接名称为：TERENCE PIANO -\*\*\*\* 的蓝牙设备。
- 4.配对成功后即可通过无线蓝牙进行MIDI数据传输。

# 微信小程序

## ! 温馨提示

- 在连接小程序前，需打开手机定位，否则会造成小程序搜索不到蓝牙无法正常连接。
- 安卓设备装有2个微信软件，需使用微信主程序才可以连接，分身软件会出现无法连接的情况。

## 连接方式

1. 在使用特伦斯小程序前请先打开手机/平板设备的蓝牙，并重新开启您的电钢琴以保证初始状态与手机/平板设备一致，同时要确定手机/平板设备蓝牙音频已断开，这样可以优先保证特伦斯小程序蓝牙MIDI控制的有效性。

2. 在手机/平板设备使用微信搜索“特伦斯智能钢琴”小程序、或扫描右方二维码，打开特伦斯小程序后，通过搜索当前能连接到的蓝牙MIDI设备，找到TERENCE PIANO - \*\*\*\*，是当前我们要连接并控制的电钢琴；点击连接，输入蓝牙密码：1688，手机/平板设备就会与电钢琴通过蓝牙成功连接。



## 解锁更多隐藏功能



## 使用说明

登录网址：<https://terencemusic.com/PrevNewsContentPage/5917186>  
或扫描右方二维码了解详情。



# 注意事项

---

认真做好本产品的保养与保护工作，对延长产品的使用寿命、减少故障具有十分重要的作用。

## 避免受热、受潮或者阳光直射

不得将产品过度暴露于直射太阳光下，或者将之放置于靠近空调之处、或者极热的地方。

## 不得在靠近靠近电视收音机之处使用

本产品可能会受到干扰出现异常声音，如果发生这种情况，则应将乐器从电视机或收音机处离开。

## 不得使用油漆、稀释剂或者类似的化学品进行清洁

用一块以清水打湿的柔软布块清洁本产品，将布块浸泡在溶液内并拧干，直至其接近变干为止。

## 不得摇晃，避免碰撞

产品在移动时应小心轻放，严禁剧烈震动和碰撞，以免使外壳破损或内部的电子元件损坏。

## 位置选择

应避免将本产品摆放在下述地方，否则有导致火灾及触电的危险。

- 温度高或灰尘多的地方。
- 厨房或其它有油烟的地方。
- 受直射阳光照射的地方,或任何其它会使本产品产生高温的地方。

## 支架的正确组装

支架组装不正确会令其翻倒，造成本产品掉落，有导致人员受伤的危险。因此，必须按照其附带说明书中的指示进行组装，以确保本产品正确地安装在其支架上。

## 请勿放置重物

切勿将重物放置在本产品上，否则会使本产品的顶部过重，造成本产品翻倒或使其上物体掉落，有导致人员受伤的危险。

## 禁止拆解及改造

切勿以任何方式拆解本产品或将其改造。否则有造成触电、烫伤或 其它人身伤害的危险。

## 故障排除

| 问题  | 原因  | 解决办法  |
|---|---|---|
| 按键盘琴键时没有声音发出  | <p>原因①音量控制器设定在最小“_”位置处</p> <p>原因②有耳机或插头转换器插在耳机插孔之一中</p> <p>原因③电源没接通家庭220V或琴处于关机状态</p> | <p>解决办法:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、向右最大音量“+”方向转动音量控制器</li> <li>2、将耳机插孔拔下所有连接物</li> <li>3、接通家庭电源, 然后按下“POWER”键开机</li> </ol>                                     |
| 数码钢琴与电脑连接后<br>无法传送数据  | /   | <p>解决办法:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、检查并确认USB数据线已连接在数码钢琴及电脑上, 并且电脑上的音乐软件已选择了正确的设备。</li> <li>2、关闭数码钢琴电源, 然后在电脑上结束音乐软件。接着, 重新打开数码钢琴的电源, 然后在电脑上重新启动音乐软件。</li> </ol> |
| 踏板不起作用  | <p>原因①踏板的连接线插孔没插到主机上</p> <p>原因②踏板一端插头松动</p>   | <p>解决办法:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、把踏板线的插头插到主机插孔上。</li> <li>2、检查确认踏板连接线连接三踏板的一端插头是否松动, 插紧即可。</li> </ol>  |
| 与iPhone/iPad/iPod touch/安卓平板<br>应用程序配合使用时, 会听到<br>数码钢琴的内置扬声器或耳机中有噪音 | 信号干扰  | <p>解决办法:</p> <p>将数码钢琴与iPhone/iPad/iPod touch/安卓平板连接之前, 请先打开设备的飞行模式或远离其他电子产品家用电器。</p>  |

# 附录

## 规格参数表

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 规格: 136cm*41.3cm*87cm | 音色: 声学大钢琴         |
| 重量: 约48.9KG           | 音准: ≤3音分          |
| 琴键: 88键               | 输出功率: 25W*2       |
| 音域: A2-c5             | 电源输入参数: DC 15V 3A |

## 附件清单

| 名称      | 数量     |
|---------|--------|
| 电源线     | 1 PCS  |
| 琴主体     | 1 PCS  |
| 脚踏板横梁   | 1 PCS  |
| 左/右边支撑板 | 2 PCS  |
| 左/右边支撑柱 | 2 PCS  |
| 背面固定板   | 2 PCS  |
| 耳机挂钩    | 1 PCS  |
| 螺丝      | 18 PCS |
| 合格证     | 1 张    |
| 说明书     | 1 份    |

# 保修卡

## 信息资料

|      |      |       |  |      |       |
|------|------|-------|--|------|-------|
| 客户信息 | 客户名称 | 经销商信息 |  |      |       |
|      | 地址   |       |  |      |       |
|      | 电话   | 型号    |  | 购买日期 | 年 月 日 |

## 保修卡注意事项

- 1.保修卡的内容请填写完整。
- 2.保修卡是享受保修的重要凭证，保修期内产品出现故障，保修时请您出示保修卡。
- 3.保修卡无法补发，请您妥善保管好。

## 免费维修规定

保修期内，按照使用说明书、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修。

**全国服务热线 :4008-550-560**

## 回执

|      |      |       |  |      |       |
|------|------|-------|--|------|-------|
| 客户信息 | 客户名称 | 经销商信息 |  |      |       |
|      | 地址   |       |  |      |       |
|      | 电话   | 型号    |  | 购买日期 | 年 月 日 |