

TERENCE

V50使用手册

Folding Piano



使用前请仔细阅读本说明书

Please read this manual carefully before use

目录


功能简介

整体外观	1
功能按键介绍	1
扩展接口介绍	1
折叠开关	2
曲谱架安装说明	2
电源开关按键	3
电源适配器	3
功能选择和音量旋钮	3
Tone音色功能	3
RHY节奏功能	3
Transfer 移调功能	3
Reverb 混响按键+示范曲功能	3
Metro 节拍器功能	3
Rec 录音功能	3
力度功能	4
双键盘功能	4
双音色功能	4
颤音功能	4
同步功能	4
延音功能	4
蓝牙音频功能	4
复合功能的使用方法	5
示范曲列表	6
音色列表	7
节奏列表	9
故障排除	11
产品参数	12
注意事项	13


功能简介

本节内容包含了设置及演奏相关准备信息，在打开电源之前，请仔细阅读本节内容。


整体外观

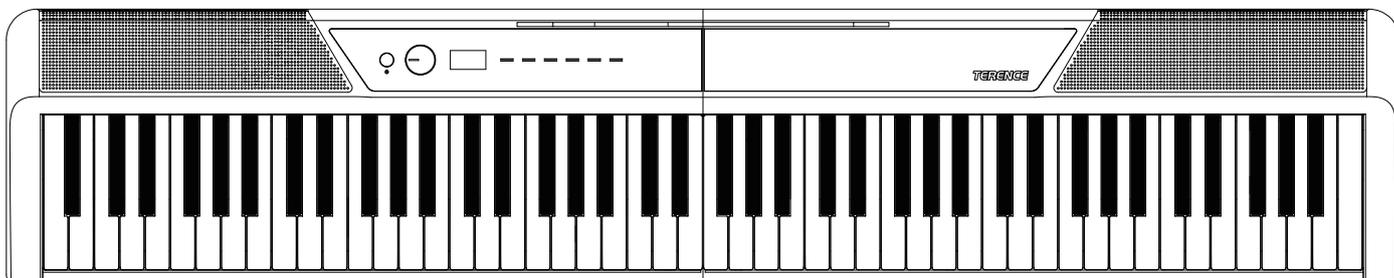

功能按键介绍

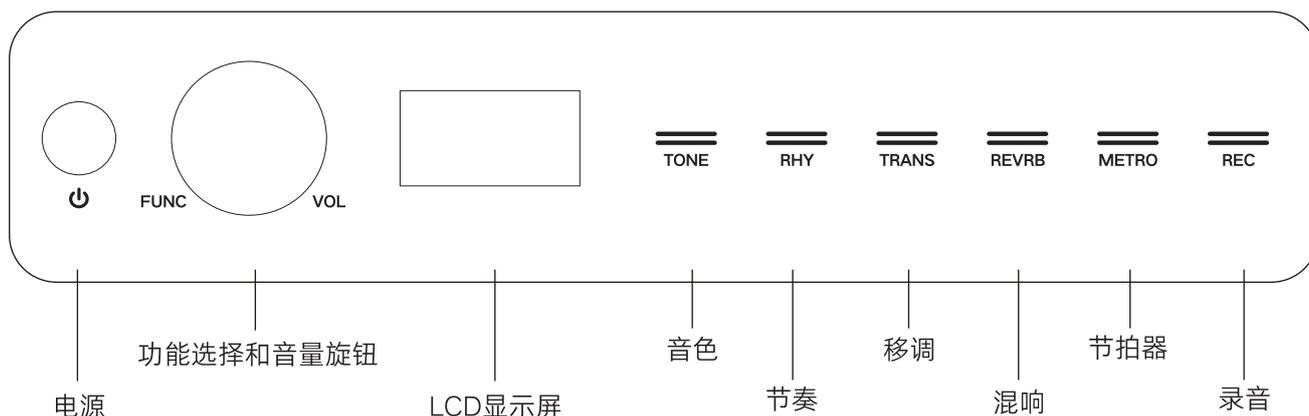


扩展接口介绍

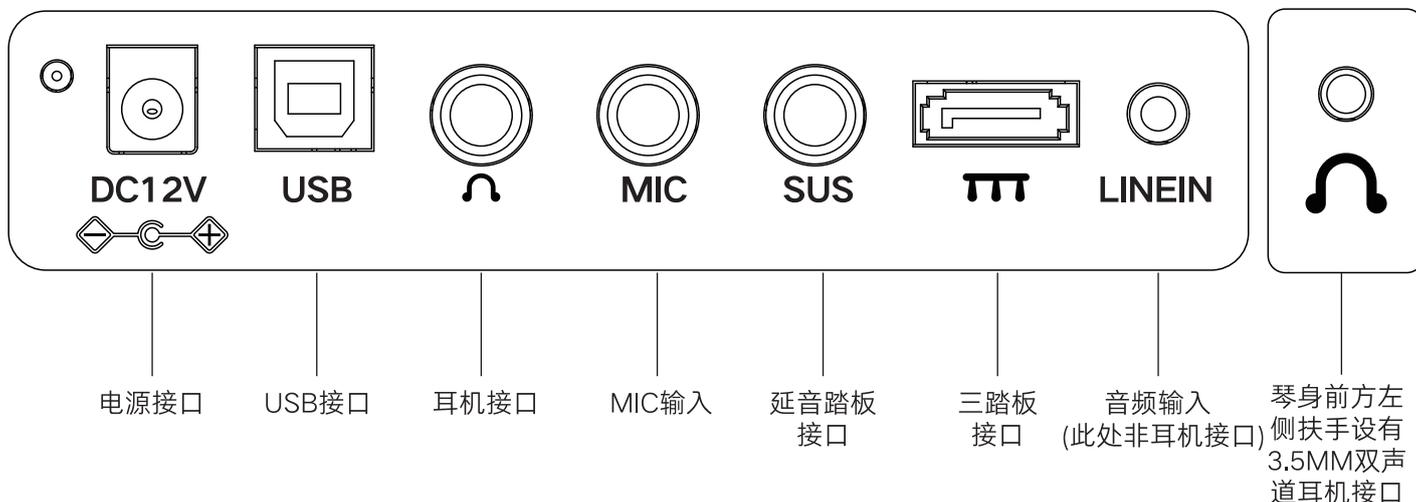


! 注意：耳机需连接设备前端3.5mm接口，插错位置可能导致外放。

折叠开关

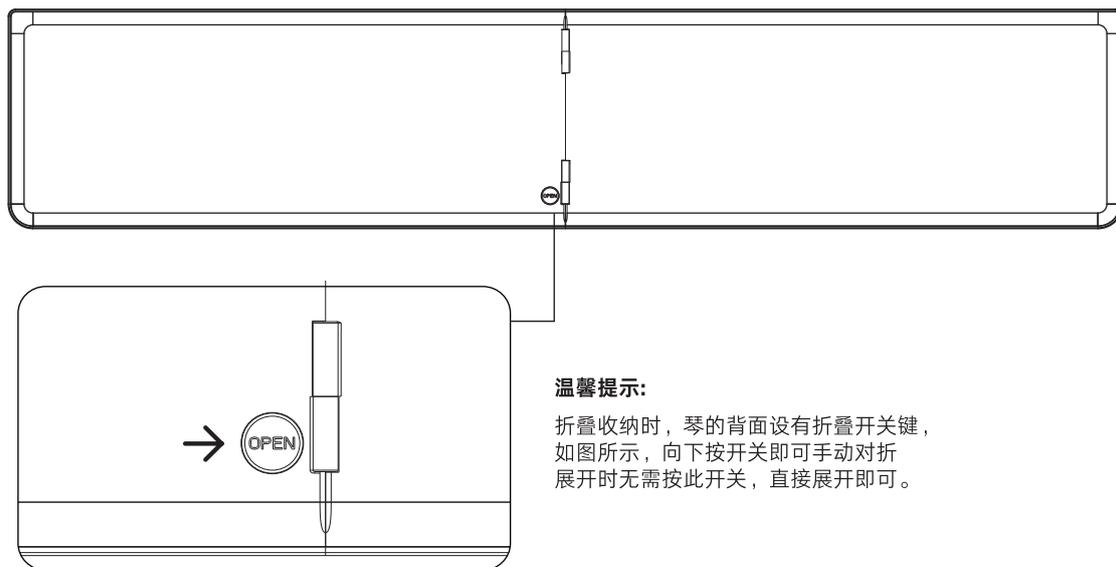

曲谱架安装说明

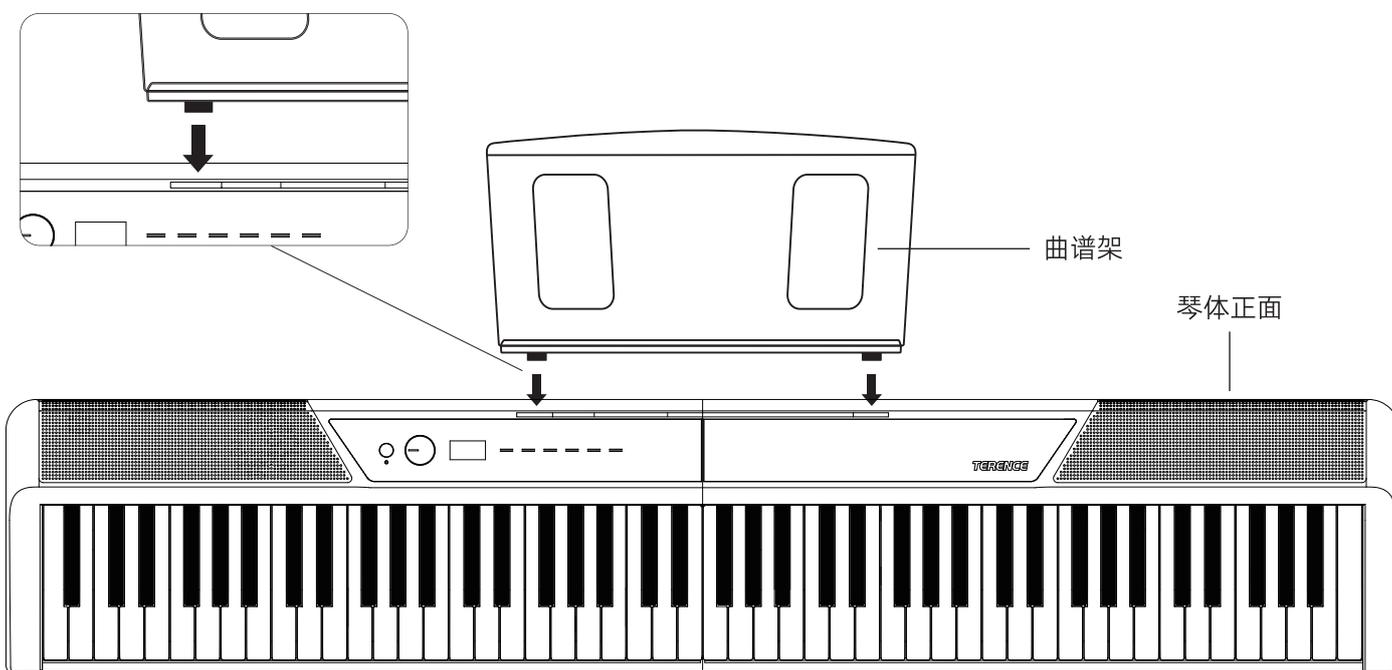

产品功能描述

① 电源开关按键

长按电源开关3秒开/关机。

② 电源适配器

充电状态指示灯为红色，充满状态为绿色。

电源适配器要求：12V/3A

电池容量：2000mAh

③ 功能选择和音量旋钮

【旋钮】开机默认为音量(VOLUME)调节模式，左右旋转选择音量大小。

音量VOLUME可从0到16之间选择，默认是12。

短按【音量旋钮】进入菜单，旋转【音量旋钮】进入选择功能，短按进入菜单设置，再次短按进入功能确认，如5秒无任何操作返回音量界面模式。

④ Tone音色按键

按【音色】按键，旋转【音量旋钮】切换音色，如5秒无任何操作返回音量界面模式。

双击【音色】按键恢复默认音色。

⑤ RHY节奏按键

按【节奏】键播放，再按【节奏】键停止，旋转【音量旋钮】选择节奏。

节奏音量：长按【节奏】按键，旋转【音量旋钮】调整节奏音量。

节奏速度：双击【节奏】按键进入节奏速度调节界面，旋转【音量旋钮】调节节奏速度。

单击旋钮，停止播放节奏。

如5秒无任何操作返回音量界面模式。

⑥ Transfer 移调按键

单击【移调】按键显示当前音调，旋转【音量旋钮】调节音调。

双击【移调】按键恢复默认C调。

如5秒无任何操作返回音量界面模式。

⑦ Reverb 混响按键+示范曲按键

单击【混响】按键，可开/关混响功能。在打开混响功能后，旋转【音量旋钮】选择混响类型，教堂、房间、礼堂、音乐厅。

混响深度：长按【混响】按键，旋转【音量旋钮】调节当前混响类型的混响深度。

示范曲：双击【混响】按键播放示范曲，旋转【音量旋钮】选择切换示范曲。短按【音量旋钮】，停止播放示范曲。

如5秒无任何操作返回音量界面模式。

⑧ Metro 节拍器按键

短按【节拍器】按键，可依次选择:1/4、2/4、3/4、4/4、关。

节拍器速度：开启节拍器后，旋转【音量旋钮】，可调节节拍器速度。

短按【音量旋钮】，可停止节拍器功能。

如5秒无任何操作返回音量界面模式。

⑨ Rec 录音按键

双击【录音】按键开启/停止录音。单击【录音】按键回放录音，再单击【录音】按键停止播放录音。

⑩ 力度


短按【音量旋钮】，旋转【音量旋钮】选择【力度】，轻按后再左右旋转【音量旋钮】，可依次开启力度功能，关、轻、中、重。

如5秒无任何操作返回音量界面模式。

⑪ 双键盘

短按【音量旋钮】，旋转【音量旋钮】选择双键盘【DKEYBOARD】。

轻按【音量旋钮】后，再左右旋转【音量旋钮】，可选择双键盘是开或关，如5秒无任何操作返回音量界面模式。

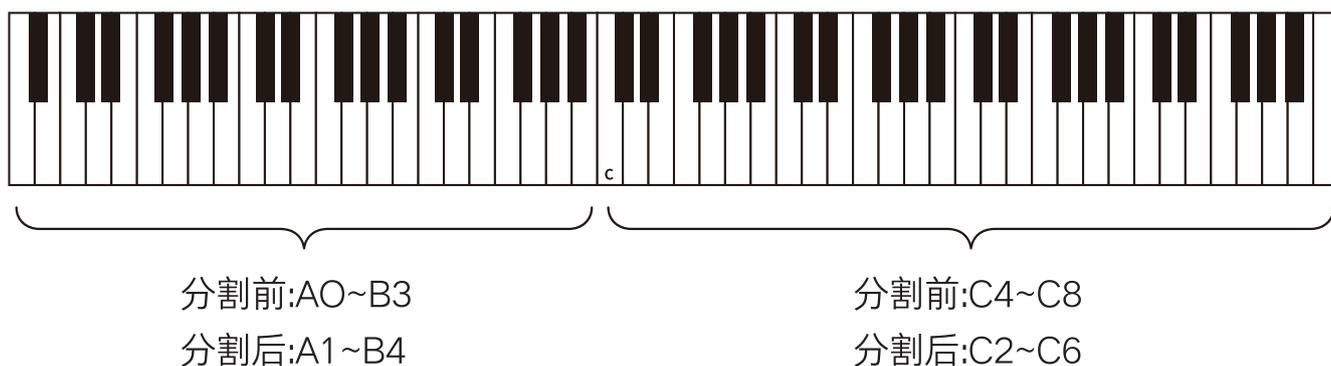

⑫ 双音色叠加

短按【音量旋钮】，旋转【音量旋钮】选择【双音色】，轻按后再左右旋转【音量旋钮】，可选择双音色开启或者关闭。左边琴键固定是钢琴音色，右边琴键打开双音色功能默认是弦乐音色，右边琴键音色可切换，总共128种，按下【音色】按键，再旋转【音量旋钮】，即可切换音色，如5秒无任何操作返回音量界面模式。

⑬ 颤音

短按【音量旋钮】，旋转【音量旋钮】选择【颤音】，轻按后再左右旋转【音量旋钮】，可选择颤音开启或关闭开启颤音功能后，在演奏中使音色产生颤音效果。

如5秒无任何操作返回音量界面模式。

⑭ 同步

短按【音量旋钮】，旋转【音量旋钮】选择【同步】，轻按后再左右旋转【音量旋钮】，可开启/关闭同步功能。

如5秒无任何操作返回音量界面模式。

⑮ 延音

短按【音量旋钮】，旋转【音量旋钮】选择【延音】，轻按后再左右旋转【音量旋钮】，可开启/关闭延音功能。

如5秒无任何操作返回音量界面模式。

⑯ 蓝牙音频功能

短按【音量旋钮】，旋转【音量旋钮】选择【蓝牙】，轻按后再左右旋转【音量旋钮】，可开启/关闭蓝牙功能。

如5秒无任何操作返回音量界面模式。

开机后蓝牙功能自动开启，蓝牙已开启等待连接手机播放伴奏或音乐，手机搜索到“TERENCE PIANO”进行连接，输入密码：8888，音量加减或音乐选择需要在手机上进行。

示范曲列表

序号	曲名
000	安妮的歌
001	安妮的仙境
002	G大调俄罗斯小变奏曲
003	爱的罗曼史
004	勃拉姆斯摇篮曲
005	B小调圆舞曲
006	D大调卡农
007	雨中节奏
008	D大调缪塞特舞曲
009	月亮河
010	拉德斯基进行曲
011	一步之遥
012	星空
013	雪之梦
014	升C大调前奏曲玉赋格
015	曾经是个加拿大小伙子
016	和我的金发女郎
017	友谊地久天长
018	喷泉
019	加沃特舞曲
020	奇异恩典
021	1812序曲
022	小狗圆舞曲
023	罗密欧与朱丽叶
024	布列舞曲
025	幻想即兴曲
026	克罗地亚狂想曲
027	月光奏鸣曲第三乐章
028	梦中的婚礼
029	鲨鱼宝宝

音色列表

序号	钢琴键盘	序号	贝司
000	流行钢琴	030	大贝司
001	古典钢琴	031	电贝司
002	电钢琴	032	拨片电贝
003	酒吧钢琴	033	无品贝斯
004	柔和电钢	034	合成贝司1
005	效果电钢	035	合成贝司2
006	羽管钢琴	序号	弦乐独奏
007	击弦古钢		
008	钢片琴	036	小提琴
009	钟琴	037	中提琴
010	八音盒	038	大提琴
011	颤音琴	039	低音大提
012	马林巴	040	颤音弦乐
013	木琴	041	拨弦弦乐
014	大扬琴	042	竖琴
序号	管风琴	序号	合唱合奏
015	击杆风琴	043	弦乐合奏
016	打击风琴	044	弦乐合奏
017	摇滚风琴	045	合成弦乐
018	教堂风琴	046	合成弦乐2
019	管风琴	047	人声啊
020	手风琴	048	人声嘟
021	口琴	049	合成人声
序号	吉他	序号	吹管乐器
022	尼龙吉他	050	小号
023	钢弦吉他	051	长号
024	爵士电吉	052	大号
025	清音电吉	053	法国号
026	闷音电吉	054	合成铜管1
027	驱动电吉	055	合成铜管2
028	失真电吉	056	高音萨克斯
029	吉他和音	057	次中音萨克斯

序号	吹管乐器	序号	合成音效
058	中音萨克斯	079	合成特效1
059	低音萨克斯	080	合成特效2
060	双簧管	081	合成特效3
061	英国管	082	合成特效4
062	巴松	083	合成特效5
063	单簧管	序号	民族乐器
064	短笛		
065	长笛	084	西塔琴
066	竖笛	085	班卓
067	排箫	086	三味线
068	尺八	087	十三弦箏
序号	合成主音	088	卡林巴
		089	风笛
069	合成主音	090	唢呐
070	合成主音2	091	铃铛
071	合成主音3	092	木鱼
072	合成主音4	序号	打击乐器
073	合成主音5		
074	合成音色1	093	钢鼓
075	合成音色2	094	太鼓
076	合成音色3	095	通鼓
077	合成音色4	096	合成鼓
078	合成音色5	097	铜钹
		098	定音鼓

节奏列表

序号	流行节奏	序号	爵士节奏
000	50'S BALLAD 50年代情歌	030	BOLERO 爵士
001	60'S BALLAD 60年代情歌	031	AG_ARETH 爵士
002	ACCELERATE 加速节奏	032	ASHANT 爵士
003	BLUHILL 简单流行	033	BEEBSHF 爵士
004	FEEL 简单流行	034	BIGBAND 爵士
005	FIDELITY 抒情流行	035	BODDIE1 爵士
006	GEORGEM 简单流行	036	EASYWALK 轻松舞步
007	SIMPLEJAM 流行	037	ELEGANT 优雅慢速流行
008	SLOW1 流行	038	AG FRANK 骚灵节奏
009	SLOW2 流行	039	SOUL 骚灵乐
010	SLOWRC 流行	040	TEMPTNS 节奏布鲁斯
011	SMOOTHBEAT 流行	041	WR_SLOWY 慢速放克
012	CHARL 现代流行	042	ROKBLUS 摇滚布鲁斯
013	SURFIN 多村音乐	043	ROLLEM 爵士
014	CULCLUB 流行	044	SASSER 流行爵士
015	TOASTR 简单流行	序号	民谣节奏
016	TRANSX 现代流行		
017	VAPOR 抒情流行	045	LA_PBAL 流行民谣
018	SURF1 流行	046	MADONAM 现代流行
019	ZZMILLYP 简单流行	047	NEWAGE 新世纪
020	DRANDR 简单流行	048	POPMALAY 流行
序号	摇滚节奏	049	AG FRANK 骚灵节奏
		050	COUNTRY 多村音乐
021	60ROK 60年代摇滚	051	BEGUINESWING 贝圭英
022	80SYRCK 80年代摇滚	052	COUNTRYSHUFFLE1 乡村滑步
023	R,ROLL1 摇滚1	053	QUICKBEAT 快速节奏
024	ROCK2 摇滚2	054	TWIST 扭扭舞
025	LYNYRD 古典南方摇滚	055	SAILING 简单流行
026	GITGROOV 摇滚吉他	056	COUNTRY 多村音乐
027	HEARTROCK 摇滚	序号	舞曲节奏
028	TRACYCH 流行摇滚		
029	VENTURE 摇滚	057	REGGAEWALTZ 雷电华尔兹

序号	舞曲节奏	序号	民族节奏
058	SHUFFLEWALTZ 电步华尔兹	074	DANDUTT 世界风格
059	WALTZL1 华尔兹1	075	DREAMSHUFFLE 梦幻曳步舞
060	POP SADE 放克	076	ETHWZ 民族华尔兹
061	DIXIE1 迪克西1	077	BLUEGRASS 蓝草音乐
062	DIXIE2 迪克西2	078	BOSSANOVA 波萨诺瓦
063	DISC01 迪斯科1	079	SNAKEBASE 舞曲
064	DISC02 迪斯科2	080	TANGO1 探戈1
065	EASY WALTZ 简单华尔兹	081	SALSA1 拉丁
066	POLKA1 波尔卡1	082	DISCOCHA 迪斯科拉丁
067	POLKA2 波尔卡2	083	BEACH NIGHT 海滩之夜
068	RHUMBA1 伦巴1	084	BLUEGRAS 蓝草音乐
069	RHUMBA2 伦巴2		
070	SAMBA1 桑巴1		
071	ALPHADANCE 舞曲		
072	WALZFAST 快速华尔兹		
073	WVALZGERM 华尔兹		

故障排除

问题	原因	解决办法
弹奏没有声音	1.音量设置在最小位置 2.耳机或插头转换器插入耳机插孔 3.电源没有接通或钢琴处于关闭状态	1.将音量调到最大音量 2.从耳机插孔中拔下原来的接口 3.打开电源并检查开机状态
踏板故障	1.连接踏板的线路插孔未插入钢琴 2.踏板插头松动	1.将踏板线插入钢琴插座 2.检查踏板连接一端的插头是否松动,予以加固
打开或关闭钢琴电源时会有杂音	正常现象	正常现象,表明此时电流经过钢琴
使用手机时钢琴偶尔会有噪音	无线电干扰	在钢琴附近使用手机会产生无线电干扰属正常现象
不正常的音调或节奏	电力短缺	可能电源供电不足,检查电源稳定性
正在连接计算机,无法识别	USB插头松动	不需要安装额外的驱动器。 如果电脑无法识别钢琴,请检查USB线是否连接牢固,或尝试连接电脑的其他USB插座。

产品参数

基本信息	品牌:	TERENCE/特伦斯
	型号:	V50
	琴键:	琴键数量: 88键
		键盘类型: 配重力度键盘
	音色:	内置音色数量: 99种
	音域:	A2-C5
特色功能	蓝牙:	支持蓝牙MIDI以及蓝牙Audio
	显示屏:	LCD显示屏
	连接设备:	音频输入/输出
		连接苹果/安卓/Windows产品
	扬声器:	功率: 30W双扬声器
		特点: AR技术音响系统、声学结构音腔设计
教学:	支持APP智能教学	
参数信息	尺寸:	对折尺寸: 630mm*250mm*140mm
		平铺尺寸: 1260mm*250mm*70mm
	重量:	≈5.2kg 毛重7.15kg
	供电:	DC 12V 3A
其他功能	三踏板、免调律、双音色、视频内录、双键盘、音色叠加、节奏、示范曲、移调、节拍器、录音、和弦、键盘鼓等	

注意事项

认真做好本钢琴的维护保养工作，对延长使用寿命、减少故障起着重要作用。

电源适配器

请使用本钢琴指定的电源适配器，不使用时，请务必关闭电源；如您长时间不使用，请拔出电源适配器并妥善保管。



注意

此标志表示，如果您忽视标志和本钢琴的错误操作，可能会有人员受伤或其他经济损失的风险。

徽标示例



此三角形标志表示使用者应注意的事项(左图为“小心触电”)。



圆形标志画有斜线表示禁止事项，该标志显示了禁令的具体内容(左框显示“禁止”)。



黑点表示必须遵守的事项，此标志中的图标表示必须遵循的特定内容(左框显示“必须从插座中拔出电源插头”)。



警告

烟雾、气味、过热

当钢琴冒烟、或过热时，继续使用可能导致损坏和触电危险出现这种情况时，应立即进行下列操作：

- 关闭电源。
- 从电源插座上拔下插头。
- 联系您的销售商。

电源

不正确使用电源可能导致损坏和触电危险，请遵守以下预防措施。



- 使用本钢琴指定的专用电源适配器。
- 使用输出电压在户内额定电压范围内的交流电源。
- 不允许电源插座和电源延长线过载。



电源线处理不当可能导致损坏或破裂，从而可能导致损坏和触电危险，必须遵守以下预防措施：

- 不要将重物放在电源线上或加热。
- 不要试图改变电源线或弯曲太多。
- 请勿扭曲或弯折电源线。
- 如果电源线或插头损坏，请更换相同类型的电源线。
- 不要用湿手触摸电线和插头，否则有触电的危险。
- 请勿在潮湿的地方使用电源线，避免触电的危险。
- 切勿将花瓶或其他盛水的容器放在本钢琴上，避免触电危险。



在雷雨来临或其他长时间离开之前，应将电源适配器从电源插座上拔下。
请勿将本钢琴靠近火源，否则会导致起火燃烧和内部电子元件爆炸，有潜在意外和人身伤害的危险。



移动产品

在移动本钢琴之前，须先拔下电源适配器，然后拔下所有其他电缆和连接线，避免会损坏线路。
小心移动，严禁剧烈晃动和碰撞，以免损坏外壳或电子元件。



包装塑料袋

包装塑料袋非玩具，避免儿童接触，有潜在的窒息危险。



清洁钢琴

可用弱溶液和洗涤剂弄湿软毛巾，拧干，清洁前，须先关闭钢琴，并将电源适配器拔下；
不可用油漆、稀释剂或类似的化学物质清洁钢琴。



接口

本钢琴的接口只能连接到指定的设备和装置上。

钢琴放置位置

- 应避免将本钢琴放置在不平整的表面或任何其他不稳定的地方，否则可能会导致其坠落并有受伤的危险。
- 避免放置在高温或多尘的地方。
- 避免放置在厨房或其他有油烟的地方。
- 避免放置在阳光直射的地方。
- 不要暴露在过热或潮湿的环境中。



听力保护

不要长时间高音量播放音乐，音量过大可能会损害听力。



重物

请勿在本钢琴上放置重物，否则顶部会过载，导致产品重物或物体坠落危险。



支架的正确装配

支架装配不正确会使其偏转，可能导致钢琴掉落有受伤的危险，需按照说明书确保产品安装正确。



保修卡

信息资料

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号		购买日期	年 月 日

保修卡注意事项

- 保修卡的内容请填写完整。
- 保修卡是享受保修的重要凭证，保修期内产品出现故障，保修时请您出示保修卡。
- 保修卡无法补发，请您妥善保管好。

免费维修规定

保修期内，按照使用说明书、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修。

全国服务热线 :4008-550-560

回执

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号		购买日期	年 月 日

TERENCE

深圳市特伦斯乐器有限公司

SHENZHEN TERENCE MUSICAL INSTRUMENT CO., LTD

全国服务热线：4008-550-560

网址：[HTTP://WWW.TERENCEMUSIC.COM](http://www.terencemusic.com)

在产品外包装上提及的商标和名称，均属其合法注册之公司所有。